



SLC9612PP
Two Handle Centerset Lavatory Faucet
Operation & Maintenance Manual

Model Numbers

- ☐ **SLC9612PP** Two handle centerset lavatory faucet with A Push Pop Drain Assembly

Compliance

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372
- WaterSense 1.0 gpm (3.8 L/min)



⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.


Feature Highlights

- 4" mount
- Quarter turn ceramic cartridges
- 1/2" IPS inlet connections
- 1.0 gpm (3.8 L/min) standard flow rate
- Components shall be metal and nonmetallic construction
- Plated in standard polished chrome finish



Warranty

Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.

10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.

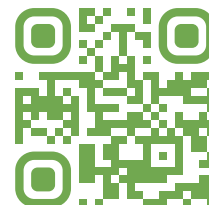


Dimensions

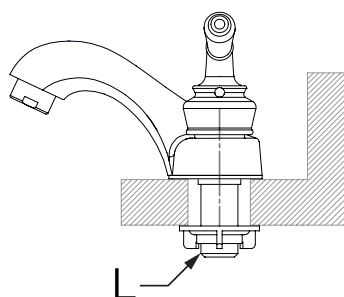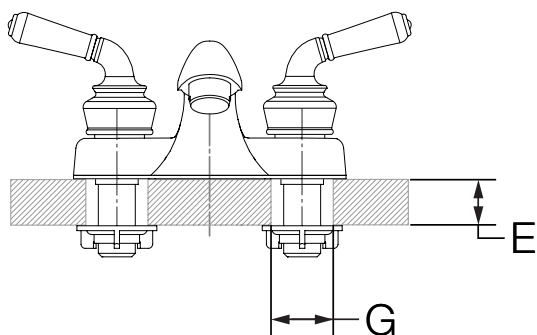

Measurements	
E	Deck Thickness Ref. Max. 1-1/4", 32 mm
G	(2x) Hole Size Min. Ø 1-1/8", 29 mm Max. Ø 1-1/4", 32 mm
L	1/2-14 NPSM

Note: Dimensions subject to change without notice.

Parts Breakdown

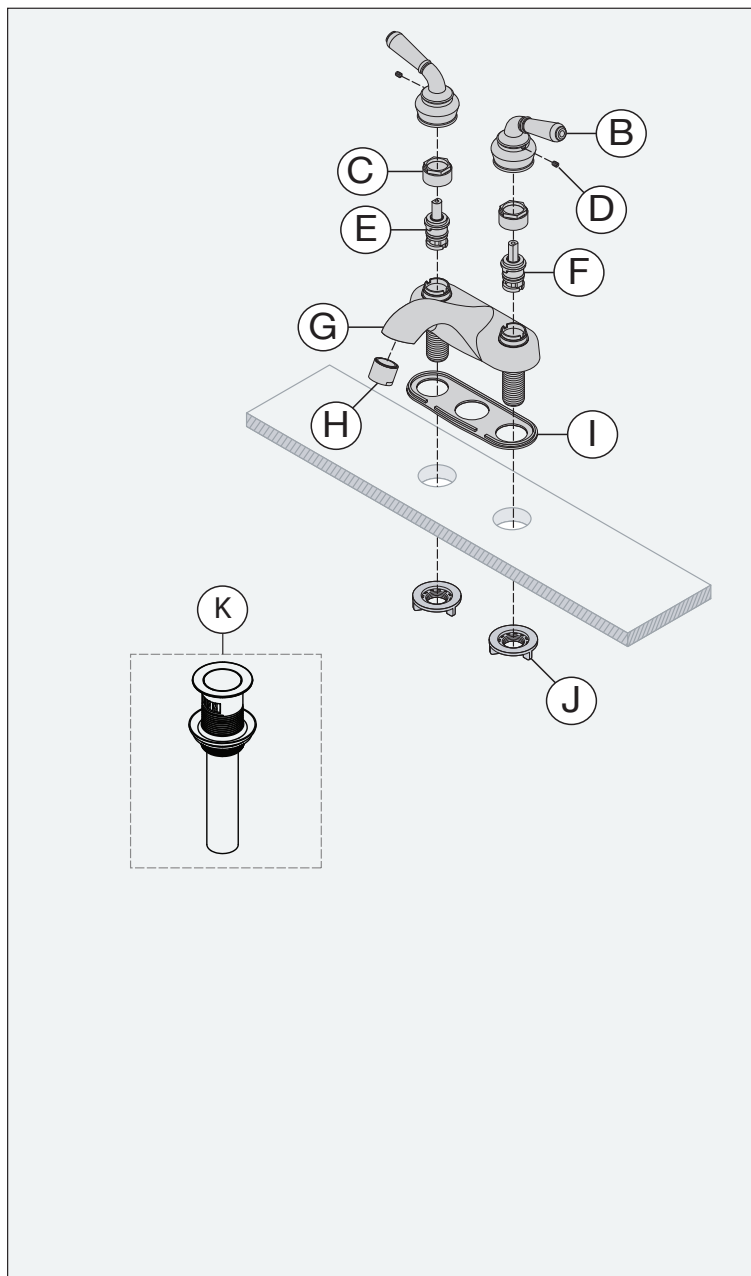

Replacement Parts		
Item	Description	Part Number
B D	(2x) Handle Kit	RL-220*
E	Hot Cartridge	RL-222H
F	Cold Cartridge	RL-222C
H	Aerator	RL-240-1.5* (1.5) RL-240-1.0* (1.0) RL-240-0.5* (0.5)
I J	Mounting Hardware	RL-221
K	Push Pop Drain Assembly	RL324*

***Note:** Append -STN to part number for Satin Nickel finish.

Tools Required	
Adjustable wrench	
Allen wrench (3/32")	
Plumber putty	
Plumber tape	

Installation




If replacing an older faucet ensure water supply is turned OFF before removing, then turn faucet control valve ON to relieve water pressure.




DO NOT use pipe dope or thread sealant on drain assembly, or any plastic threaded components.


- 1) Insert faucet body (G) through mounting gasket (I) and sink holes.

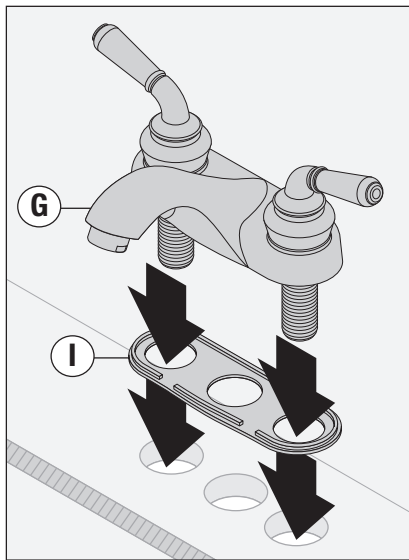


- 2) Install mounting nuts (J) onto 1/2" IPS inlet connections on faucet body (G). Using a wrench, finish with one-half turn. **DO NOT** overtighten.

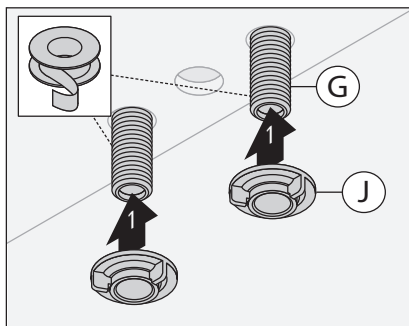


- 3) **Push Pop Install:** Insert drain body (L) into drain opening. From below, Tighten locking nut (O) with gasket (M) and washer (N) to flange. Tighten tail nut (Y) with washer (X) to secure tail pipe (Q). **DO NOT** overtighten.

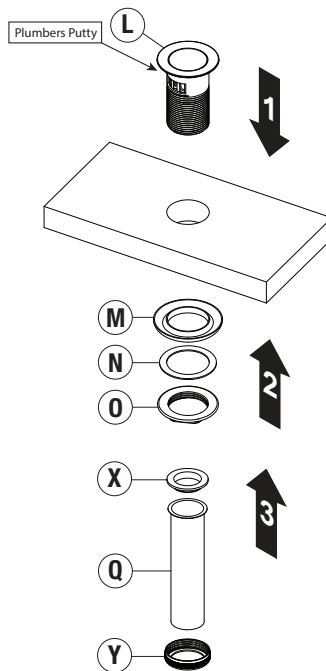


- 4) Attach supply lines to 1/2" IPS inlet connections on faucet body (G). Using a wrench, finish with one half turn. **DO NOT** overtighten.

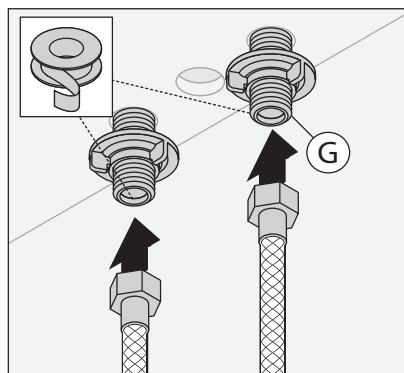

- 5) Attach supply lines to shut-off valves and hand tighten. Using a wrench, finish with one-half turn. **DO NOT** overtighten.

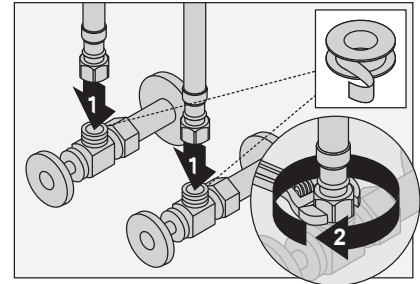


- 6) Remove aerator (H) and flush lines free of debris. Check for leaks.

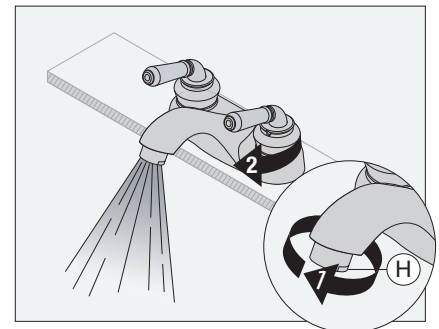


Maintenance


1) Turn off water. Loosen and remove handle set screw (D), handle (B), nut (C) and old cartridge (E or F).

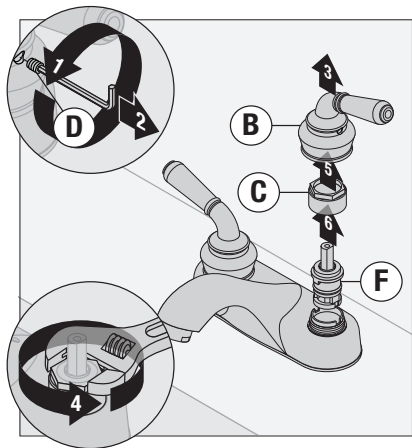

2) Correctly align new cartridge (E or F) and insert into faucet body (G). Install and secure nut (C).

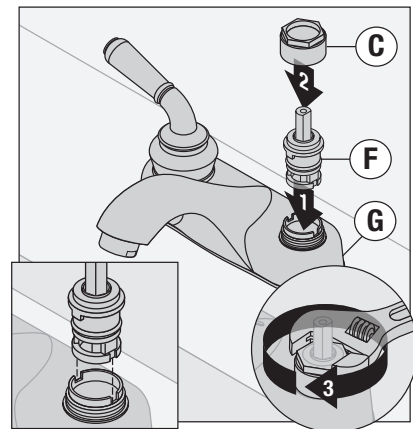

3) Replace handle (B) and reinstall set screw (D). Tighten set screw.

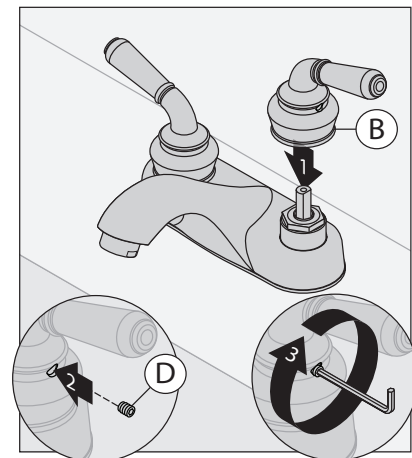

Troubleshooting Chart		
Finish is spotting.	Elements in water supply may cause water staining on finish.	Clean finished trim area with a soft cloth using mild soap and water or a non-abrasive cleaner and then quickly rinse with water.



SLC9612PP

Dos manijas de baño de centros para el baño

Manual de Operación y Mantenimiento



Números de modelo

- ☐ **SLC9612PP** Dos manipulaciones de lavabo de centros de centros de mango con un conjunto de drenaje de empuje

Cumplimiento

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372
- WaterSense 1.0 gpm (3.8 L/min)



⚠ WARNING: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que es conocido por el estado de California para causar cáncer, defectos de nacimiento u otro daño reproductivo. Para obtener más información, visite www.p65warnings.ca.gov.


Destacados de características

- Monte de 4 "
- Cartuchos de cerámica de trimestre
- Conexiones de entrada de 1/2 "IPS
- 1.0 GPM (3.8 l/min) Caud de flujo estándar
- Los componentes deben ser metal y construcción no metálica
- Chapado en acabado cromado pulido estándar



La Garantía

Vida Útil Limitada - Hasta el comprador final original en instalaciones residenciales/de consumo.

10 Años - Para instalaciones comerciales/industriales. Consulte www.symmons.com/warranty para obtener

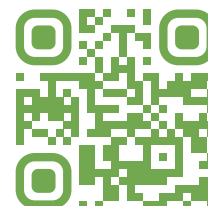


Dimensiones

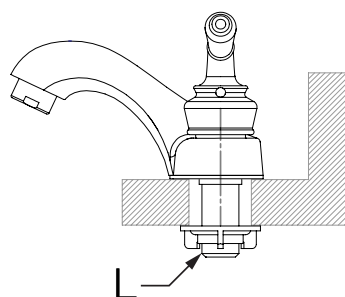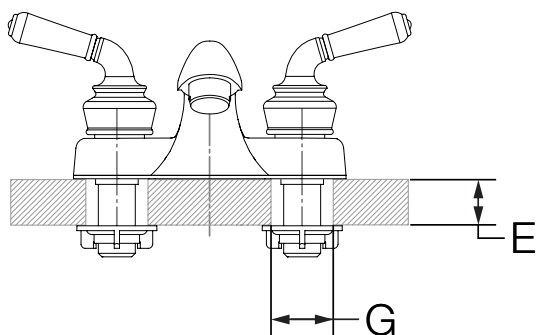

Medidas	
E	Ref. Grosor de la cubierta. Max. 1-1/4 ", 32 mm
G	(2x) Tamaño del agujero Mínimo Ø 1-1/8 ", 29 mm Max. Ø 1-1/4 ", 32 mm
L	1/2-14 NPSM

Nota: Las dimensiones pueden cambiar sin previo aviso.

Desglose de piezas

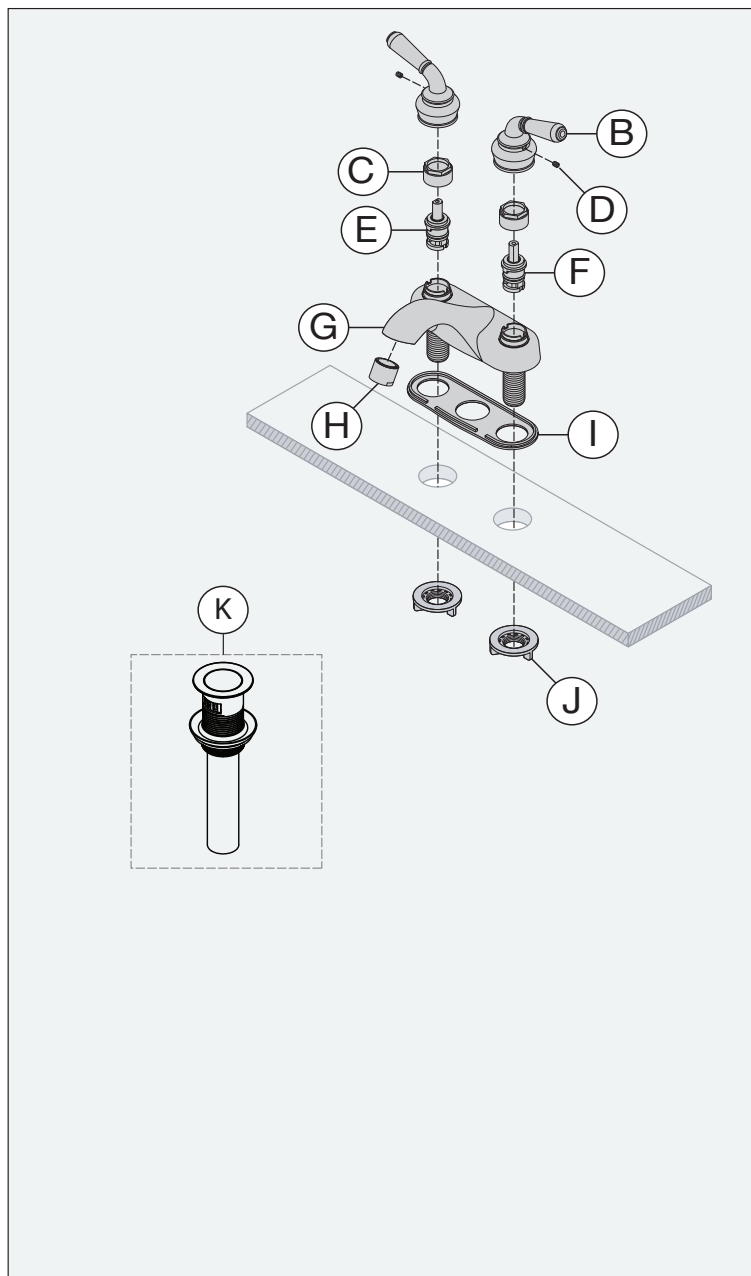

Repuestos		
Artículo	Descripción	Número de pieza
B D	Juego de manijas (2x)	RL-220*
E	Cartucho para agua caliente	RL-222H
F	Cartucho para agua fría	RL-222C
H	Aireador	RL-240-1.5* (1.5) RL-240-1.0* (1.0) RL-240-0.5* (0.5)
I J	Hardware de montaje	RL-221
K	Montaje de drenaje de empuje	RL324*

***Nota:** Anexar -STN al número de pieza para el acabado en níquel satinado.


Herramientas requeridas	
Llave inglesa	
Llave Allen (3/32")	
Masilla de plomero	
Cinta de plomero	

Instalación


! Si está reemplazando otro grifo, asegúrese de que el suministro de agua esté **CERRADO** antes de quitarlo, luego **ABRA** la válvula de control del grifo para liberar la presión de agua.

! **NO** utilice la pegamento para tuberías o el sello del hilo en el ensamble de drenaje, o cualquier componente plástico roscado.


- 1) Inserte los conectores roscados del cuerpo del grifo (G) a través de la placa de masilla (I) y de la placa de la plataforma.

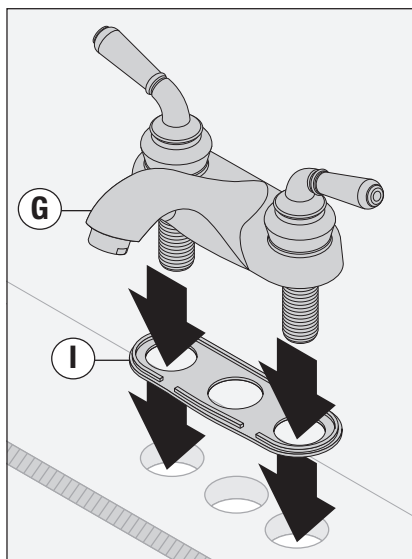


- 2) Coloque las tuercas de los conectores roscados (J) en los conectores roscados (G) y apriételas. Utilizando una llave, termine con media vuelta. **NO** apriete demasiado.

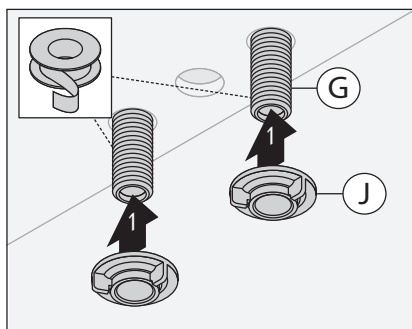


- 3) **Push Pop Instalar:** Inserte el cuerpo de drenaje (L) en la abertura de drenaje. Desde abajo, apriete la tuerca de bloqueo (o) con junta (m) y lavadora (n) para brillar. Apriete la tuerca de la cola (y) con lavadora (x) para asegurar el tubo de cola (Q). **NO** revolotee.

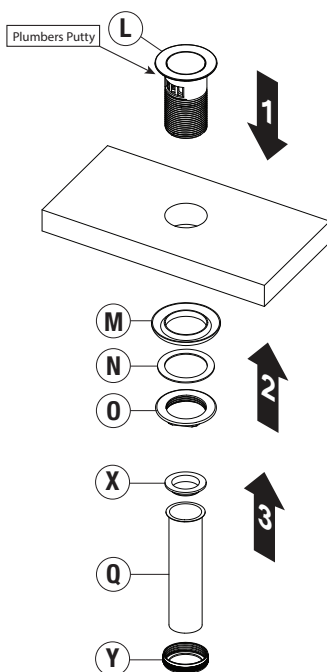


- 4) Conecte las líneas de suministro a los conectores roscados del grifo (G) y apriételas a mano. Utilizando una llave, termine con media vuelta. **NO** apriete demasiado.

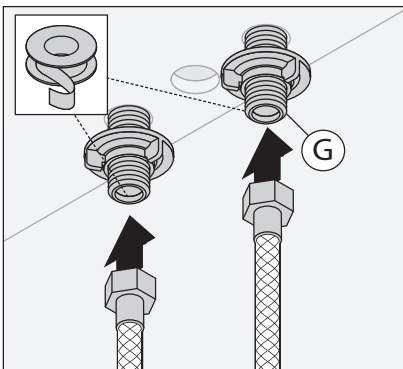

- 5) Aplique cinta de plomero para válvula de cierre. Utilizando una llave, termine con media vuelta. **NO** apriete demasiado.

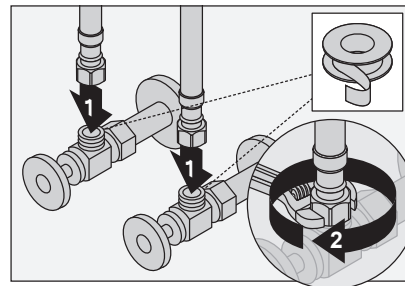


- 6) Extraiga el aireador (H) y enjuague las líneas para que queden libres de desechos. Verifique que si hay pérdidas.

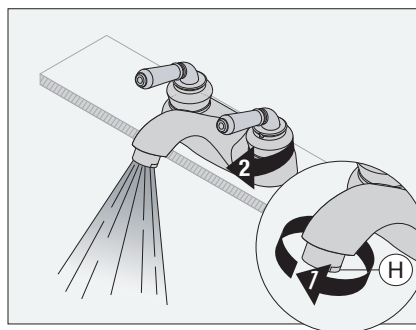


Mantenimiento

- 1) Cierre el agua. Afloje y retire la manija Tornillo de fijación (D), mango (B), tuerca (C) y el cartucho viejo (E o F).

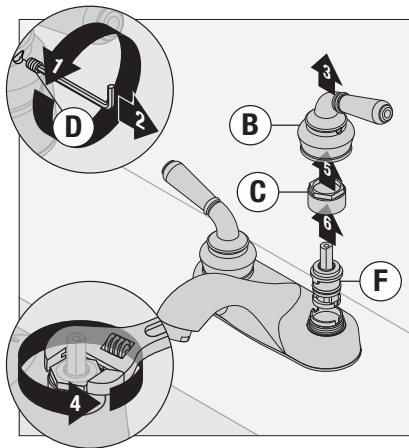

- 2) Correctamente alinee el nuevo cartucho (E o F) e inserte en el cuerpo del grifo (G). Instale y asegure la tuerca (C).

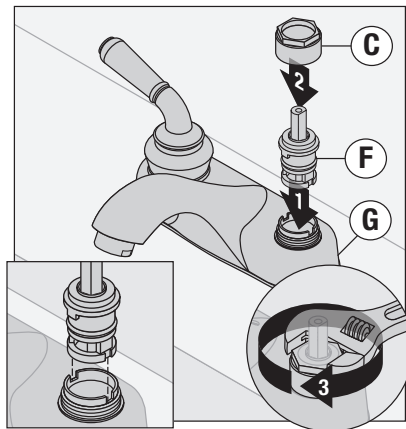

- 3) Reemplace la manija (B) y vuelva a instalar el tornillo de fijación (D). Apriete el tornillo.

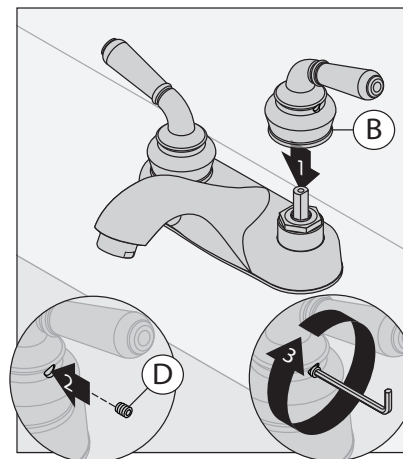


Gráfico de resolución de problemas

El acabado mancha.

Los elementos del suministro de agua pueden provocar que el agua manche el acabado.

Limpie el área de reborde terminada con un paño y jabón suaves y agua, o un limpiador no abrasivo y luego enjuague rápidamente con agua.



SLC9612PP

Robinet de salle de bain monopièce à deux poignées

Manuel d'Opération et de Maintenance



Nombres de modèles

- ☐ **SLC9612PP** Robinet des toilettes à deux poignées avec un ensemble de drainage Push Pop

Conforme

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372
- WaterSense 1.0 gpm (3.8 L/min)



⚠ ATTENTION: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, qui est connu à l'État de Californie pour provoquer un cancer, des malformations congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.p65warnings.ca.gov.


Fonctionnement des éléments

- 4 " Monte
- Logement de cartouche en céramique
- IPS 1/2 "Connexions d'entrée"
- 1,0 gpm (3,8 l / min) Flux standard
- Les composants doivent être des constructions métalliques et non métalliques
- Plaqué dans une finition chromée polie standard



Garantie

Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel.

10 Ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter au www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie.

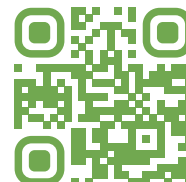

Dimensions

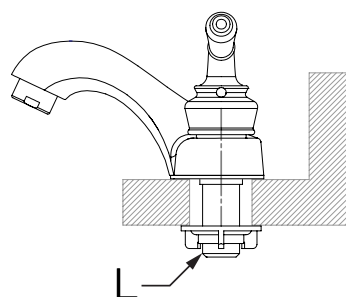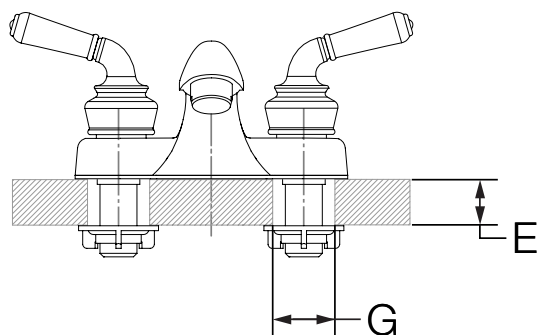


Mesures

E	Épaisseur de pont Réf. Max. 1-1 / 4 " , 32 mm
G	(2x) Taille du trou Min. Ø 1-1 / 8 " , 29 mm Max. Ø 1-1 / 4 " , 32 mm
L	1/2-14 NPSM

Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.

Pièces de remplacement

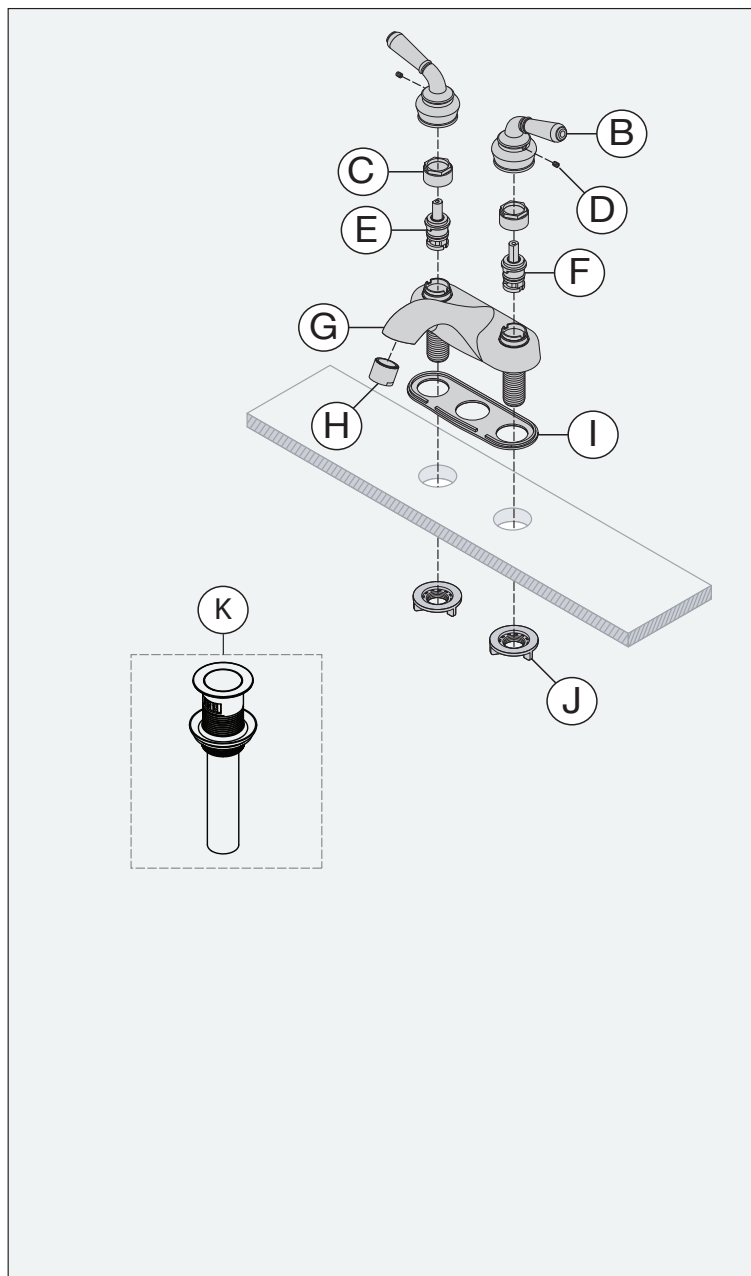

Pièces de remplacement		
Article	Description	Numéro de pièce
B D	(2x) Ensemble de poignée	RL-220*
E	Cartouche d'eau chaude	RL-222H
F	Cartouche d'eau froide	RL-222C
H	Aérateur	RL-240-1.5* (1.5) RL-240-1.0* (1.0) RL-240-0.5* (0.5)
I J	Matériel de fixation	RL-221
K	Ensemble de vidanges PUSH POP	RL324*

***Remarque:** Juxtaposer le -STN au numéro de pièce pour le fini nickel satiné.

Outils requis	
Clef ajustable	
Clef Allen (3/32 po)	
Mastic de plombier	
Ruban de plombier	

Installation




Si vous remplacez un vieux robinet, assurez-vous que l'approvisionnement en eau soit ÉTEINT (OFF) avant de l'enlever, tournez ensuite la vanne de contrôle du robinet à ON pour alléger la pression de l'eau.




NE pas utiliser de pâte à joint ou de joint de filetage sur l'ensemble de vidange, ou tout composant fileté en plastique.


- 1) Insérer les queues de fixation du corps de robinet (G) à travers la plaque de mastic (I) et la plaque de montage.

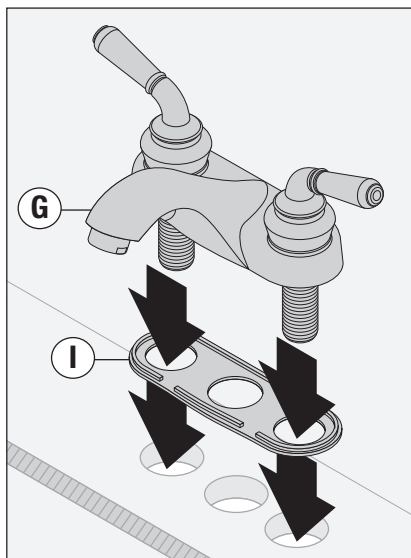


- 2) Installer les écrous de queue de fixation (J) sur les queues de fixation du robinet (G) et serrer. A l'aide d'une clé, terminer avec un demi-tour. **NE PAS** trop visser.

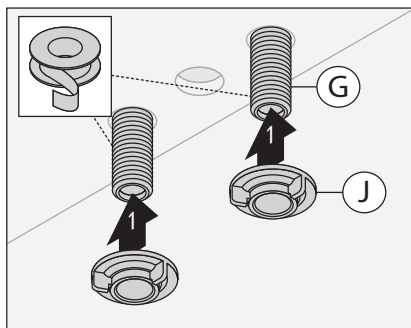


- 3) **Installation de Push Pop:**
Insérer le corps de drain (L) dans l'ouverture de drain. D'en bas, serrez l'écrou de verrouillage (O) avec le joint (m) et la rondelle (n) pour briller. Serrez le noix de queue (Y) avec une laveuse (X) pour fixer le tuyau de queue (Q). **NE PAS** trop serrer.

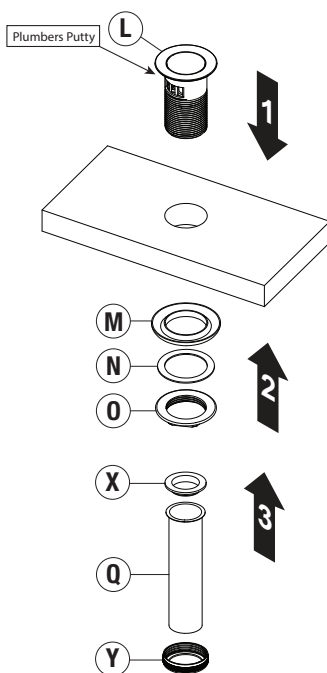


- 4) Fixer les conduites d'alimentation aux queues (G) de fixation du robinet et serrer à la main. A l'aide d'une clé, terminer avec un demi-tour. **NE PAS** trop visser.

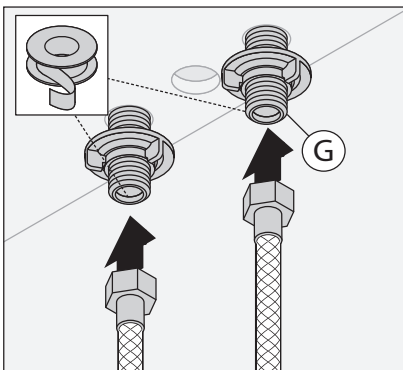

- 5) Appliquer du ruban de plombier pour la vanne d'entrée. A l'aide d'une clé, terminer avec un demi-tour. **NE PAS** trop visser.

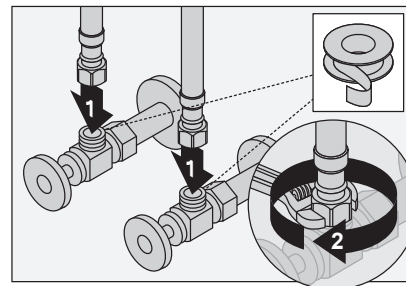


- 6) Enlevez l'aérateur (H) et rincez les conduites de tout débris. Vérifier pour déceler les fuites.

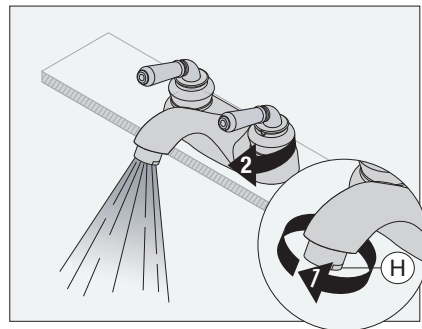


Coût d'entretien

1) Couper arrivée d'eau. Desserrer et retirer la vis de réglage poignée (D), poignée (B), l'écrou (C) et ancienne cartouche (E ou F).

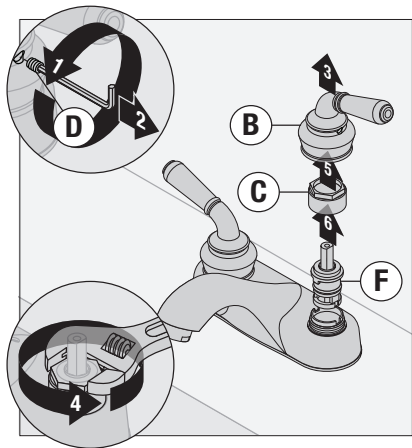

2) Aligner la nouvelle cartouche (E ou F) et insérer dans le corps du robinet (G) correctement. Installez et fixez l'écrou (C).

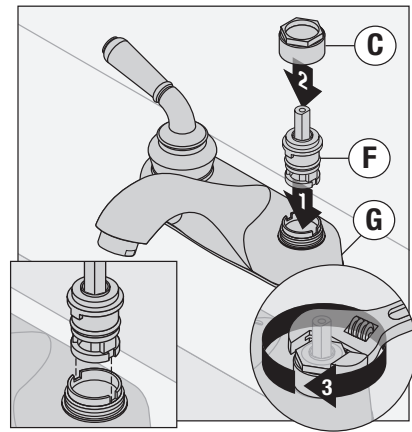

3) Remplacer la manette (B), puis réinstallez la vis de réglage (D). Serrez la vis de réglage.

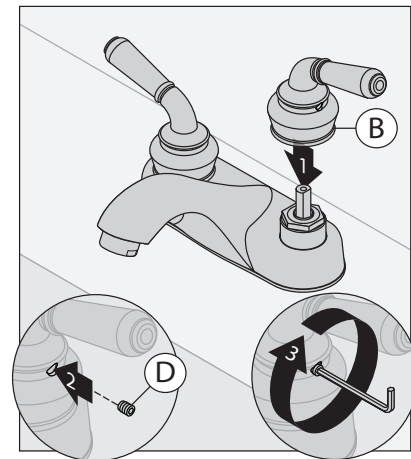


Tableau de résolution des problèmes

Le fini est tâché.	Les éléments dans l'alimentation en eau peuvent causer des taches sur le fini.	Nettoyez la boiserie avec un chiffon doux en utilisant un savon doux et de l'eau ou un nettoyant non abrasif et rincez rapidement avec de l'eau.
--------------------	--	--